


MANUAL RAPIDO PARA DECO WORLD VISION

Gracias por adquirir el receptor **HD WVT50C**. Se suministra ya configurado para que le resulte muy sencillo instalarlo usted mismo. Simplemente conectándolo podrá disfrutar de **más de 200 canales de televisión y radio**. Si en algún momento cambia la lista de canales, al encender su receptor le aparecerá un mensaje comunicando el cambio, y preguntando si desea aceptar la nueva lista, debe seleccionar y pulsar **SI** desde su mando a distancia.

Conecte el cable de antena en RF IN y el adaptador de corriente suministrado a la RED eléctrica y en DC 5V/1A en el receptor. Si su televisión dispone de **HDMI** debe utilizar un cable HDMI para un mejor resultado, enchufe un extremo del cable en la toma HDMI del receptor y el otro extremo a la toma correspondiente en su televisor. En este caso, usted no tiene que hacer conexiones de audio porque el conector HDMI dispone de salida de audio estéreo o Dolby Digital audio. Si tiene un televisor de definición estándar, conecte un extremo del cable SCART (**euroconector**) al conector SCART en la parte trasera del receptor y el otro extremo a un Conector SCART de su televisor.

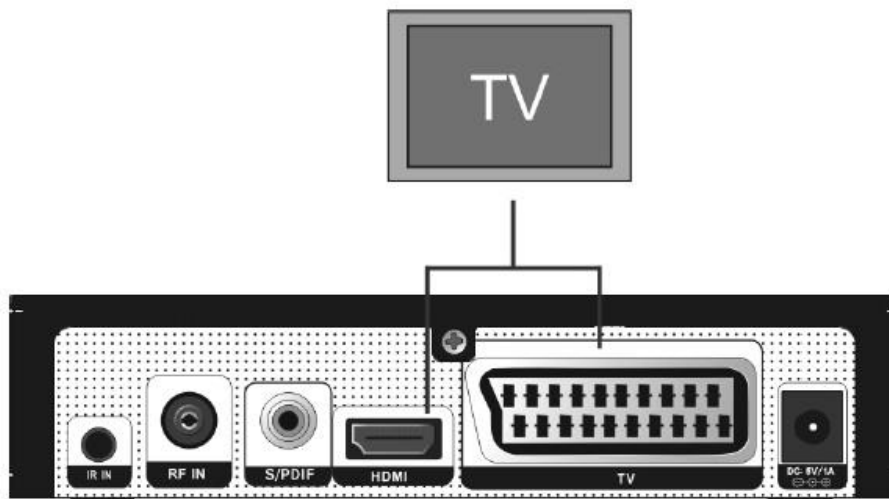

Ahora usted puede ver cómodamente y recibir transmisiones digitales de música, noticias, películas y deportes por cable en su oficina o en su casa.

Puede guardar canales de televisión y radio y organizarlos en favoritos, con las funciones buscar, eliminar, mover y ordenar. También puede grabar mediante el temporizador o la grabación directa conectando una memoria USB o un disco duro USB.


El menú es muy moderno y soporta múltiples idiomas. Todas las funciones se pueden llevar a cabo utilizando el mando a distancia y algunas de las funciones también se pueden llevar a cabo utilizando el panel frontal. El Receptor HD es fácil de usar y adaptable a futuros avances. Si tiene alguna dificultad en relación con el

funcionamiento de su receptor HD, consulte la sección correspondiente del **manual de instrucciones** que encontrara en la caja, incluida la '**Solución de problemas**'. Este manual le proporcionará información útil sobre el uso del receptor HD. A continuación le describimos algunas de las funciones más habituales de manera sencilla.

REALIZAR UNA BUSQUEDA AUTOMATICA DE CANALES

Si ya tiene una lista de canales previa, antes tendrá que borrarla. Pulsa **MENU – SISTEMA- CONFIGURACION POR DEFECTO – BORRAR TODOS LOS CANALES- EXIT**

PARA SINTONIZAR DE NUEVO PULSE MENU – INSTALACION - INSTALACION CABLE

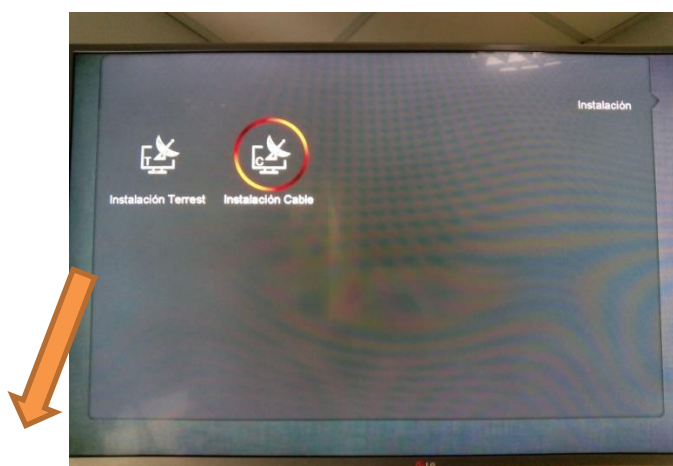

Poblaciones Elda/Petrer, seleccionar **instalación cable**

Poblaciones Sax/Monovar /Murcia, seleccionar **instalación Terrestre**

SI POR **ERROR** HA PULSADO EN **BORRADO POR DEFECTO** Y HA BORRADO LA CONFIGURACION, TENDRA QUE INCLUIR LOS SIGUIENTES DATOS:

CABLE:


FRECUENCIA 378 - SIMBOL RATE 6900 - MODULACION QAM64 - BUSQUEDA NIT ON - LCN FREQUENCY 378 y botón blanco

Terrestre:


Seleccionar Pais españa y pulsar botón rojo

SI SE HIZO CORRECTAMENTE SELECCIONANDO **BORRAR CANALES**:

EN EL MANDO A DISTANCIA PRESIONAR EL **BOTON DE COLOR BLANCO** PARA BUSQUEDA AUTO EN CABLE(ELDA Y PETRER) Y BOTÓN ROJO EN TERRESTRE(MONOVAR Y SAX) YA QUE LOS DATOS YA LOS TIENE

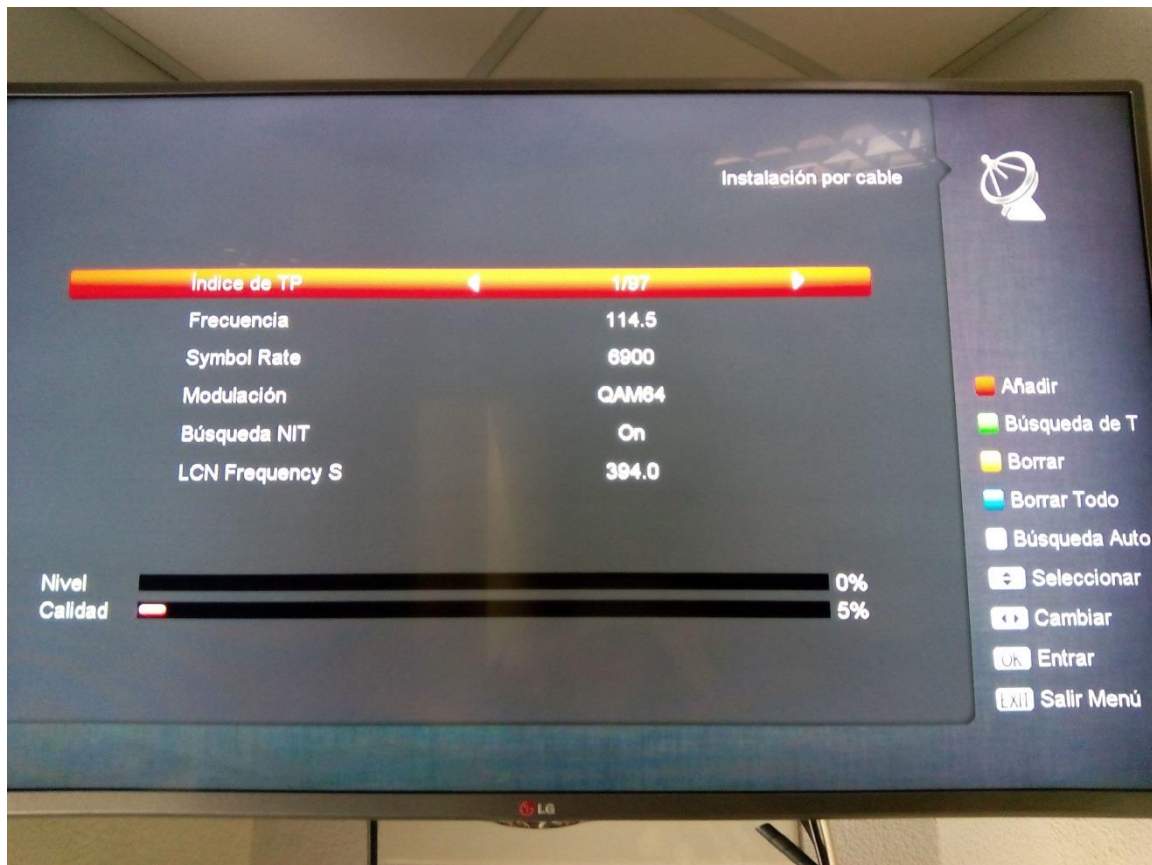


PUEDE GRABAR PUSLANDO EL BORTON **REC** DEL MANDO A DISTANCIA O USANDO EL TEMPORIZADOR. **PULSAR MENU – SISTEMA - TEMPORIZADOR**

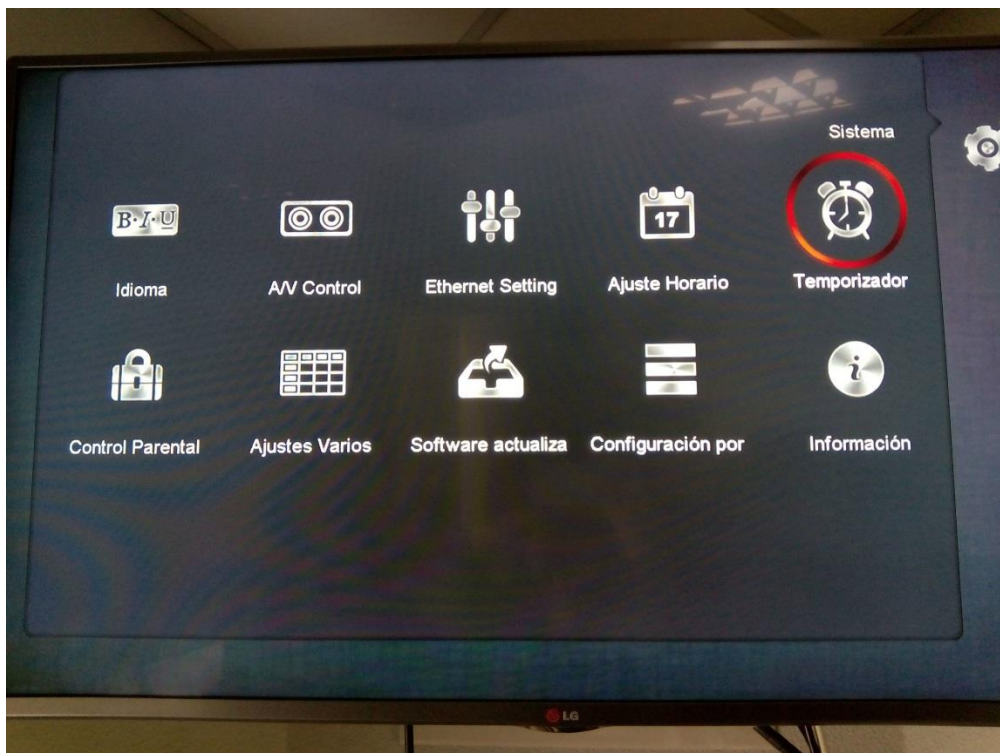

ELEGIR NUM DE TEMPORIZADOR, GRABAR TV o GRABAR RADIO, CANAL, FECHA, HORA, DURACION, ETC..

cableworld

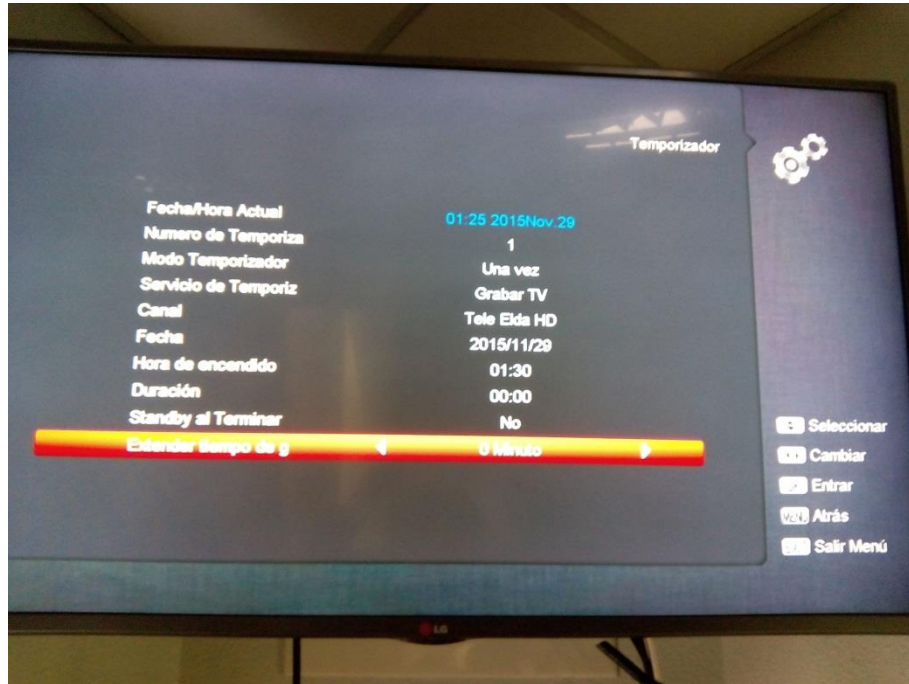

PULSANDO **MENU – MEDIA** PUEDE VER EL CONTENIDO DE LA MEMORIA USB CONECTADA.



SI SELECCIONA GRABAR PUEDE VER SUS GRABACIONES

