


WISI HD OR-152

Manual rápido para WISI



1 ► Cómo sintonizar el receptor WISI HD OR-152

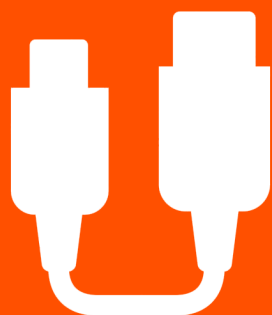

SINTONIZAR DECODIFICADOR WISI HD

- ▶ Pulsa la tecla **MENÚ**
- ▶ Desplácese hacia abajo con las teclas de **dirección** hasta **INSTALACIÓN** y pulse **OK**
- ▶ Desplácese hasta **AJUSTE DE FÁBRICA** y pulse **OK**
- ▶ Aparecerá el mensaje **¿GUARDAR?**, desplácese hacia la izquierda y pulse **OK** en **SI**
- ▶ Desplácese hacia abajo con las teclas de **dirección** hasta **INSTALACIÓN** y pulse **OK**

El decodificador se ha restaurado de fábrica y hay que programarlo de nuevo.

- ▶ En **IDIOMA DEL MENÚ** desplácese hacia abajo hasta **ESPAÑOL** y pulse **OK**.
- ▶ En **PAÍS** desplácese hacia abajo hasta **ESPAÑA** y pulse **OK**
- ▶ En **MODULACIÓN** desplácese hacia abajo hasta **6900MS – QAM64** y pulse **OK**
- ▶ En **ORDENAR CANALES** seleccione **AUTOMÁTICO** y pulse **OK**

Comenzará la búsqueda de canales.

- ▶ Cuando termine pulse la tecla **EXIT** para guardar los canales y salir del menú

