

Receptor HD WVT50C

Manual rápido para DECO WORLD VISION




1 ► Cómo instalar el receptor HD WVT50C




El receptor HD WVT50C lo suministramos ya configurado, simplemente debe conectarlo y ya podrá disfrutar de más de 200 canales de televisión y radio.

Si en algún momento cambia la lista de canales al encender su receptor, le aparecerá un mensaje comunicando el cambio y preguntando si desea aceptar la nueva lista, debe seleccionar y pulsar **SI** desde su mando a distancia.

- ▶ Conecte el **cable de antena** en RF IN y el adaptador de corriente suministrado a la RED eléctrica y en **DC 5V/1A** en el receptor.

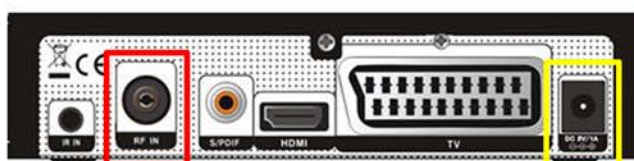

- ▶ Si su televisión dispone de **HDMI** debe utilizar un cable HDMI para un mejor resultado, enchufe un extremo del cable en la toma HDMI del receptor y el otro extremo a la toma correspondiente en su televisor. (En este caso, usted no tiene que hacer conexiones de audio porque el conector HDMI dispone de salida de audio estéreo o Dolby Digital audio.)

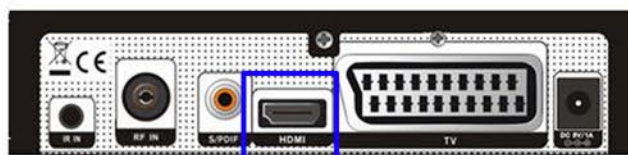

- ▶ Si tiene un televisor de definición estándar, conecte un extremo del cable **SCART** (euroconector) al conector SCART en la parte trasera del receptor y el otro extremo a un Conector SCART de su televisor.



2 ► Cómo usar el receptor HD WVT50C



El menú es muy moderno y soporta múltiples idiomas. Todas las funciones se pueden llevar a cabo utilizando el mando a distancia y algunas de las funciones también se pueden llevar a cabo utilizando el panel frontal.

El Receptor HD es fácil de usar y adaptable a futuros avances. Si tiene alguna dificultad en relación con el cableworld funcionamiento de su receptor HD, consulte la sección correspondiente del manual de instrucciones que encontrara en la caja, incluida la 'Solución de problemas'. Este manual le proporcionará información útil sobre el uso del receptor HD. A continuación le describimos algunas de las funciones más habituales de manera sencilla.

REALIZAR UNA BÚSQUEDA AUTOMÁTICA DE CANALES

- ▶ Si ya tiene una lista de canales previa, antes tendrá que borrarla. Pulsa: *Menú – Sistema - Configuración por defecto – Borrar todos los canales - Exit*



- ▶ Poblaciones **Elda/Petrer, Novelda y Monforte**, seleccionar instalación **Cable**
Poblaciones **Sax/Monovar/Murcia**, seleccionar instalación **Terrestre**
- ▶ Si por ERROR ha pulsado en "Borrado por defecto" y ha borrado la configuración, tendrá que incluir los siguientes datos:

CABLE - Frecuencia 378 - Simbol rate 6900 - Modulación QAM64 -
Búsqueda NIT ON - LCN Frecuency 378 y Botón blanco.


TERRESTRE - Seleccionar país España y pulsar botón rojo.

Si se hizo correctamente seleccionando borrar canales:

En el mando a distancia precionar el botón de color blanco para búsqueda auto en cable (Elda, Petrer, Novelda y Monforte del Cid) y botón rojo en terrestre (Monovar, Sax, Murcia, Aspe, Agost, Elche, San Vicente y Mutxamel).

REALIZAR UNA GRABACIÓN

- ▶ Puede grabar pulsando el botón de REC del mando a distancia o usando el temporizador pulsando: *Menú - Sistema - Temporizado*.

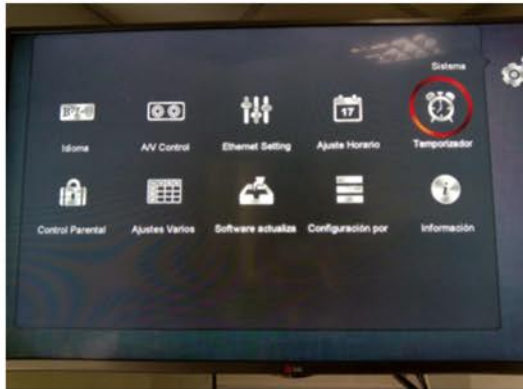

VER EL CONTENIDO DE LA MEMORIA USB

- ▶ Pulsando *Menú - Media* puede ver el contenido de la memoria USB conectada. Si selecciona *Grabar* puede ver sus grabaciones.

