


Sintoniza tu televisor

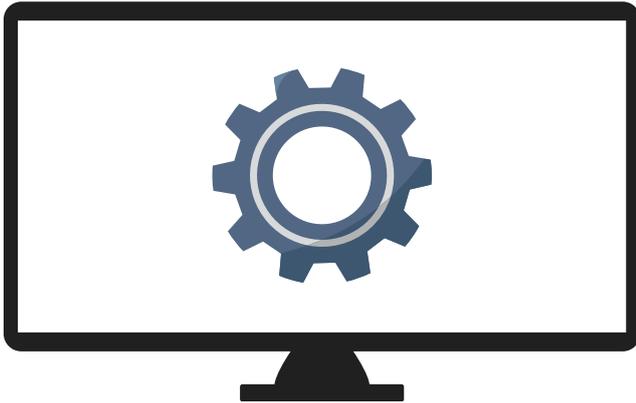

1. Accede a los ajustes de tu televisor y pulsa sintonización automática de canales

2. Dependiendo de tu ubicación selecciona:

- **"Cable"** (Novelda, Monforte, Crevillent, Elda, Petrer).
- **"Antena/aéreo/terrestre"** (Aspe, Agost, Elche, Monóvar, Sax, Murcia).



3. Espera a que finalice la búsqueda de todos los canales.

Ya puede disfrutar
de todos los canales de

cableworld

fibra

cableworld

fibra

**Configuración búsqueda de canales
TELEVISIÓN HISENSE**






1. Con el botón del mando entrar en el **MENÚ** (el cuadrado con tres líneas horizontales)


2. Moverse con la flecha hacia abajo hasta **Ajustes** y pulsar **OK**



3. Desplazarse hasta la opción **Canales** y pulsar **OK**

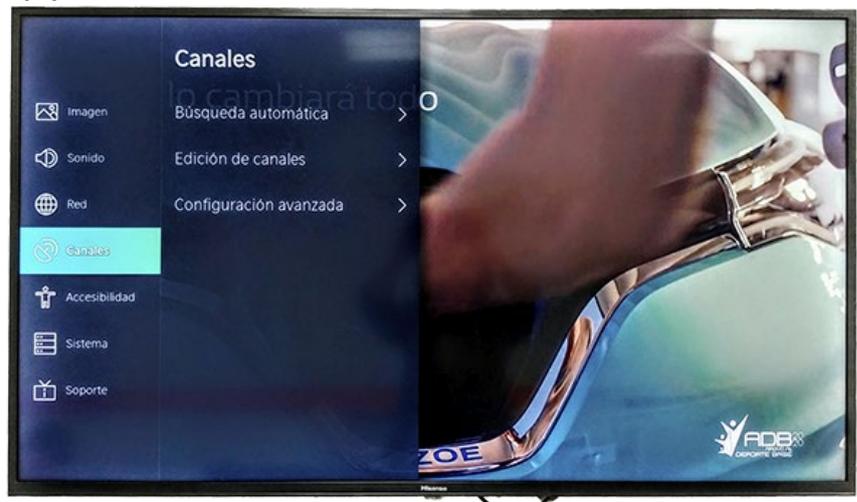

4. Pulsar OK en Búsqueda Automática

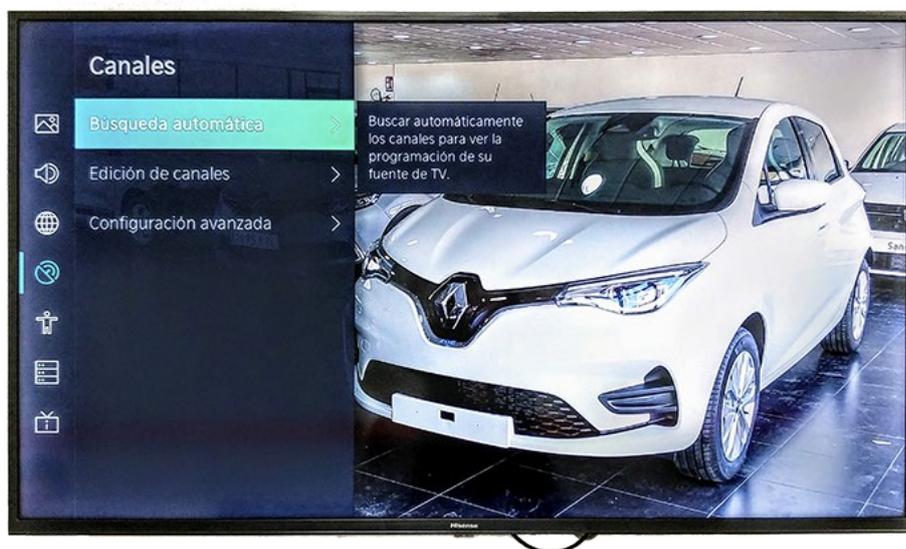

5. Elegir la opción Volver a explorar y pulsar OK.

"Cable"
(Novelda, Monforte, Crevillent, Elda, Petrer).

"Antena/aéreo/terrestre"
(Aspe, Agost, Elche, Monóvar, Sax, Murcia).



6. Confirmar la búsqueda con la opción **OK**



7. Esperar unos minutos hasta que **finalice la búsqueda**. Una vez finalizada, confirmar pulsando en **Hecho**.

