


Sintoniza tu televisor

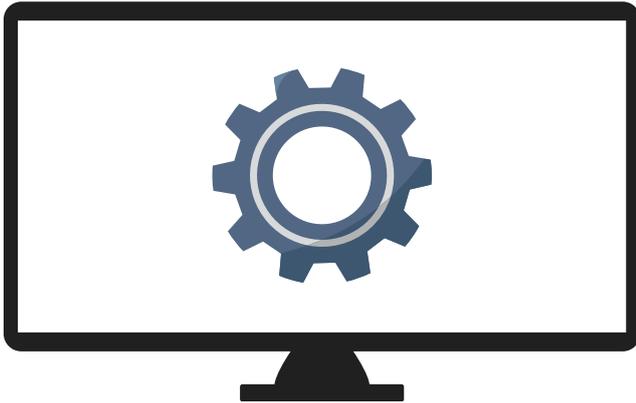

1. Accede a los ajustes de tu televisor y pulsa sintonización automática de canales

2. Dependiendo de tu ubicación selecciona:

- **"Cable"** (Novelda, Monforte, Crevillent, Elda, Petrer).
- **"Antena/aéreo/terrestre"** (Aspe, Agost, Elche, Monóvar, Sax, Murcia).



3. Espera a que finalice la búsqueda de todos los canales.

Ya puede disfrutar
de todos los canales de

cableworld

fibra

Configuración búsqueda de canales
TELEVISIÓN SAMSUNG

“Búsqueda por **antena/aéreo/terrestre**”
(Aspe, Agost, Elche, Monóvar, Sax y Murcia).



1. Entramos en el menú Smart Hub pulsando el botón del mando "Home"



2. Una vez dentro seleccionamos "Configuración" 



3. Seleccionamos "Emisión" y a continuación "Sintonización automática"



4. Aparecerá una ventana donde elegimos "Empezar".



Nota: Durante la búsqueda de nuevos canales, la lista actual será sobrescrita.

5. Elegimos el tipo de antena:

- Aérea (Aspe, Agost, Elche, Monóvar, Sax, Murcia)
- Cable (Novelda, Monforte, Crevillent, Elda, Petrer)

6. Seleccionamos el tipo de canal. (Digital)

- Digital y analógico.
- Digital (Canales de Televisión (elegir digital)).
- Analógico.

7. Presionamos "Buscar" para que comience la búsqueda.



Esperamos mientras el televisor busca los canales disponibles

8. Una vez la búsqueda de canales haya finalizado, el resultado se mostrará en una lista. Seleccionamos "Cerrar" para continuar.



Y con eso tendremos nuestro televisor sintonizado correctamente.