

cableworld


fibra

**DECODIFICADOR
WISI OR 520**




INSTALACIÓN

PARTE FRONTAL

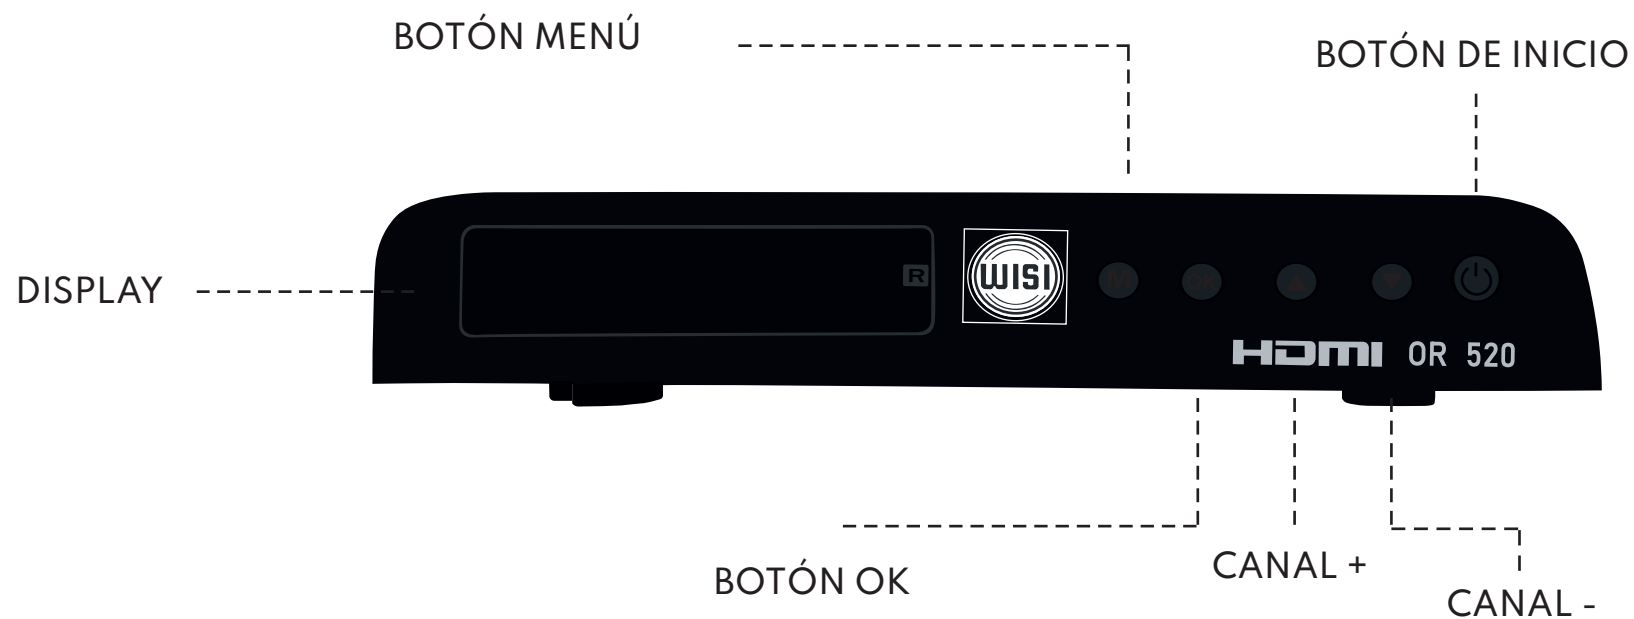


PARTE TRASERA

1

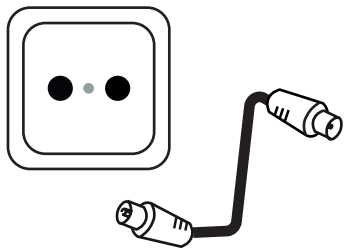


La función del **RF IN** sirve de entrada para señal de TV digital.
La función del **RF OUT** sirve para la salida Loop de la señal terrestre o por cable.



2

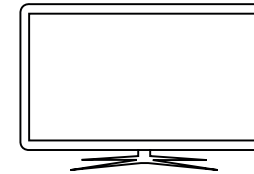

HDMI Sirve para dar salida de alta definición digital de video o audio.

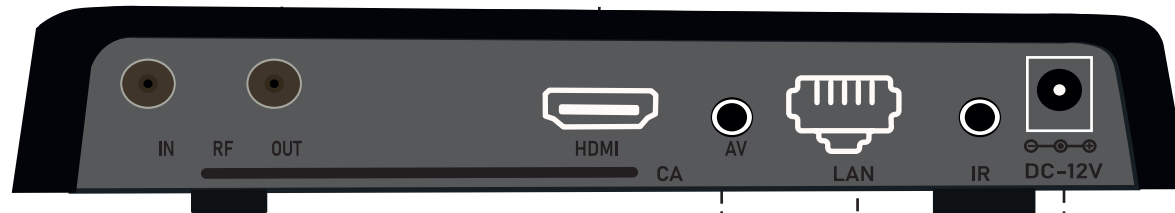


3

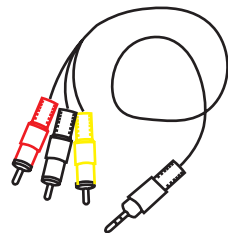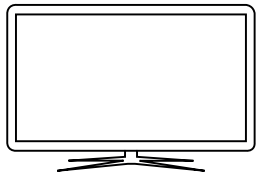

AV OUT sirve para la salida de video y audio. Posibilidad de conexión de RGB.


ENTRADA LAN

4

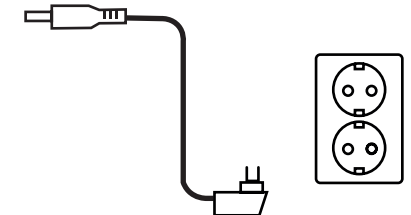

12V 1A conexión para los suministros de energía externa.

PARTE LATERAL

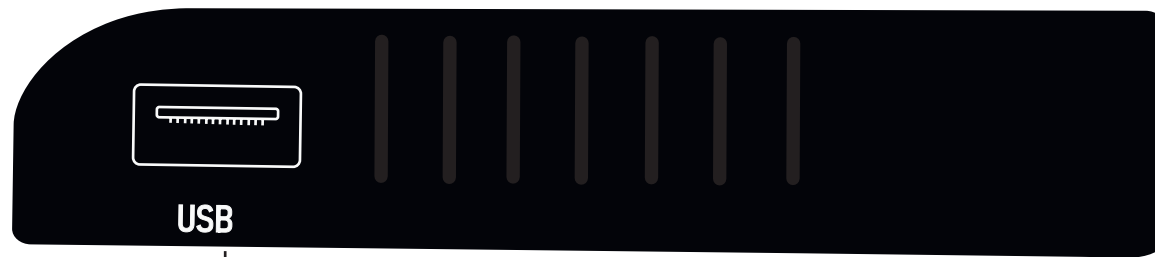

PUERTO USB2.0 sirve para actualizar la lista de los canales, solo lo utilizan los técnicos.

RESINTONIZACIÓN DE CANALES

1. SELECCIÓN DEL IDIOMA




TEXT

Al comenzar saldra la opción de elegir el idioma, bajas con las flechas del mando a distancia, cuando encuentres el idioma le das a la tecla azul del mando.


2. BÚSQUEDA



En el MENÚ seleccionará la opción de **búsqueda automática** y tendrá que hacer una serie de cambios a continuación:
El **SCAN TYPE** cambiará dependiendo de donde resida, se quedará en **cable** si usted es de Elda, Novelda, Monforte y Petrer, y **terrestre** si resides en otra ciudad diferente.

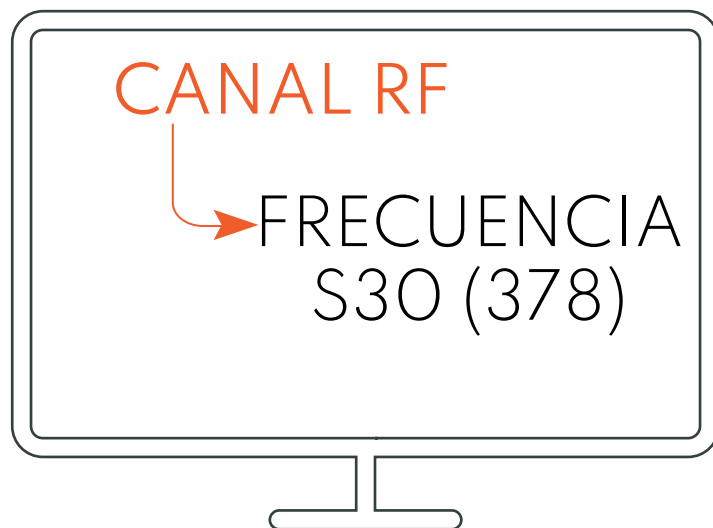


Posteriormente, abajo en **canal RF**, buscará con las flechas del mando, la frecuencia **S30**, y justo al lado en el parentesis el número **378**.

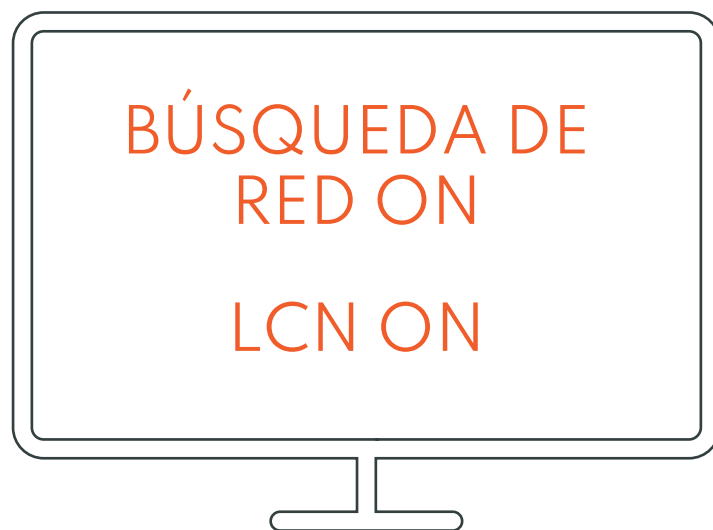

Continuará poniendo la **búsqueda de red** en **ON** y el **LCN** en **ON** también.

3. INICIAR BÚSQUEDA

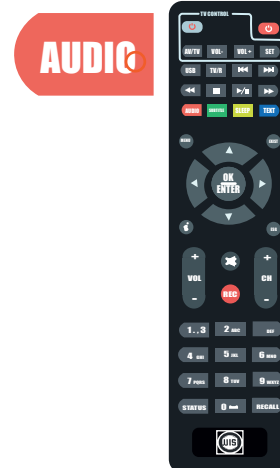

Continuará **iniciando búsqueda** una vez realizado los pasos anteriores, para iniciar búsqueda hay que darle **una sola vez al botón rojo** de la parte superior izquierda, en el que pone audio.

Tardará unos minutos hasta que se busquen todos los canales, cuando se hayan buscado los canales le saldrá un cartel que pondrá que si **quiere guardar los cambios**, y le dará a la opción de **SÍ**.

¡CUIDADO! no le de más de una vez al botón rojo, si lo hace saldrá y tendrá que comenzar desde el principio.

RESINTONIZACIÓN
DE
CANALES
CON RESTAURACIÓN

1. RESTAURAR DE FÁBRICA

1



Aparecerá en la pantalla la palabra **instalación**, lo selecciona y aparecerá en pantalla reset de fábrica, lo selecciona.

2



A continuación seleccionará la opción **configuración de fábrica**.

3



Y seguidamente la opción **reset de fábrica** y le dará al **OK**.

¡CUIDADO! si se ve distorsionado desconecte el HDMI y vuelva a conectarlo

1. SELECCIÓN DEL IDIOMA




TEXT

Al comenzar saldra la opción de elegir el idioma, bajas con las flechas del mando a distancia, cuando encuentres el idioma le das a la tecla azul del mando.


2. BÚSQUEDA



En el MENÚ seleccionará la opción de **búsqueda automática** y tendrá que hacer una serie de cambios a continuación:
El **SCAN TYPE** cambiará dependiendo de donde resida, se quedará en **cable** si usted es de Elda, Novelda, Monforte y Petrer, y **terrestre** si resides en otra ciudad diferente.

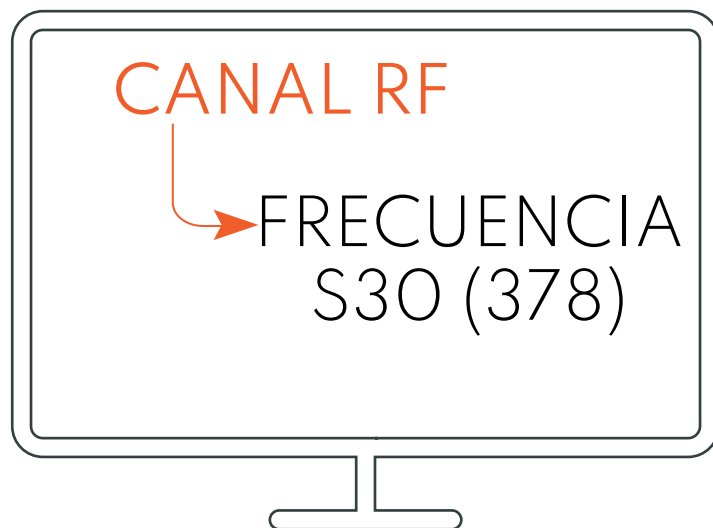


Posteriormente, abajo en **canal RF**, buscará con las flechas del mando, la frecuencia **S30**, y justo al lado en el parentesis el número **378**.

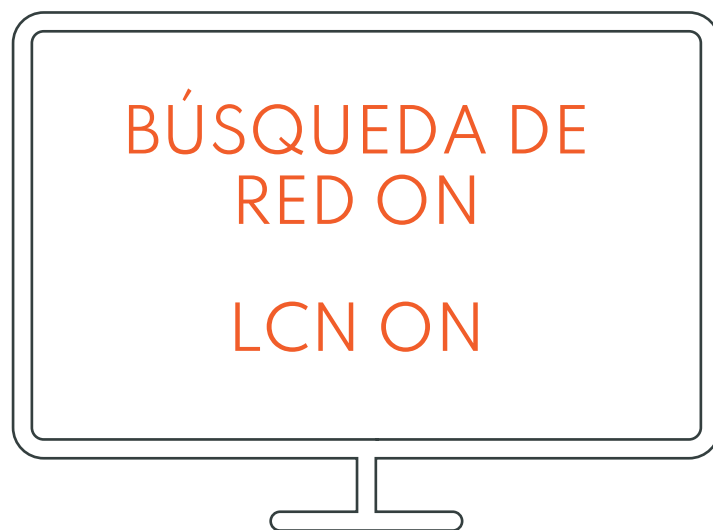

Continuará poniendo la **búsqueda de red** en **ON** y el **LCN** en **ON** también.

3. INICIAR BÚSQUEDA

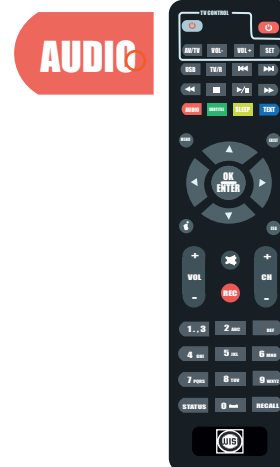

Continuará **iniciando búsqueda** una vez realizado los pasos anteriores, para iniciar búsqueda hay que darle **una sola vez al botón rojo** de la parte superior izquierda, en el que pone audio.

Tardará unos minutos hasta que se busquen todos los canales, cuando se hayan buscado los canales le saldrá un cartel que pondrá que si **quiere guardar los cambios**, y le dará a la opción de **SÍ**.

¡CUIDADO! no le de más de una vez al botón rojo, si lo hace saldrá y tendrá que comenzar desde el principio.