


cableworld

fibra

Sintoniza tu televisor

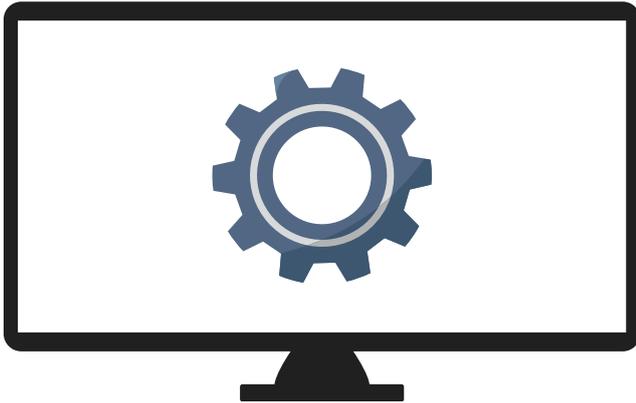

1. Accede a los ajustes de tu televisor y pulsa sintonización automática de canales

2. Dependiendo de tu ubicación selecciona:

- **"Cable"** (Novelda, Monforte, Crevillent, Elda, Petrer, Monóvar y Sax).
- **"Antena/aéreo/terrestre"** (Aspe, Agost, Elche, Murcia)



3. Espera a que finalice la búsqueda de todos los canales.

Ya puede disfrutar
de todos los canales de

cableworld

fibra

cableworld

fibra

Configuración búsqueda de canales **TELEVISIÓN SAMSUNG**

"Búsqueda por Cable"


(Novelda, Monforte, Crevillent, Elda, Petrer
Monóvar y Sax).






1. Con el botón del mando, entrar a **Configuración** (según el tipo de mando: el botón directo de **SETTINGS** o botón **HOME** (principal) y elegir la opción **Configuración**


2. Moverse con la flecha hacia abajo hasta **Emisión** y pulsar **OK**

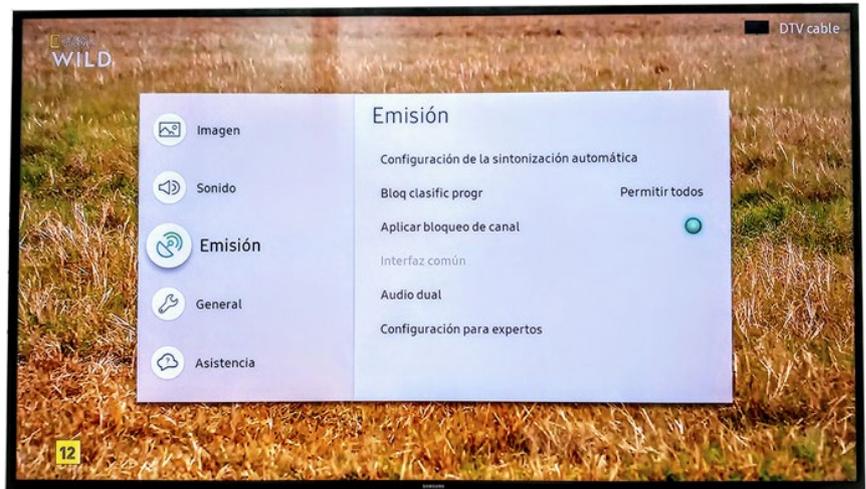

3. Pulsar **OK** en Configuración de la sintonización automática

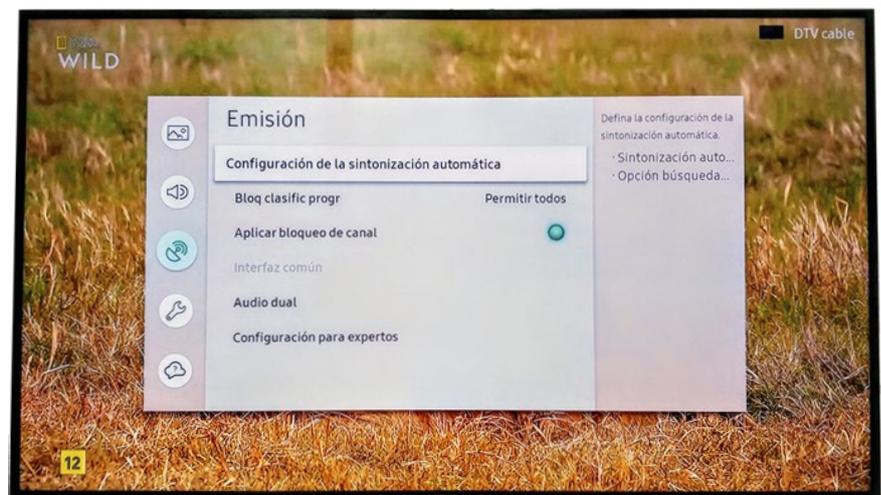

4. Pulsar OK en Sintonización automática

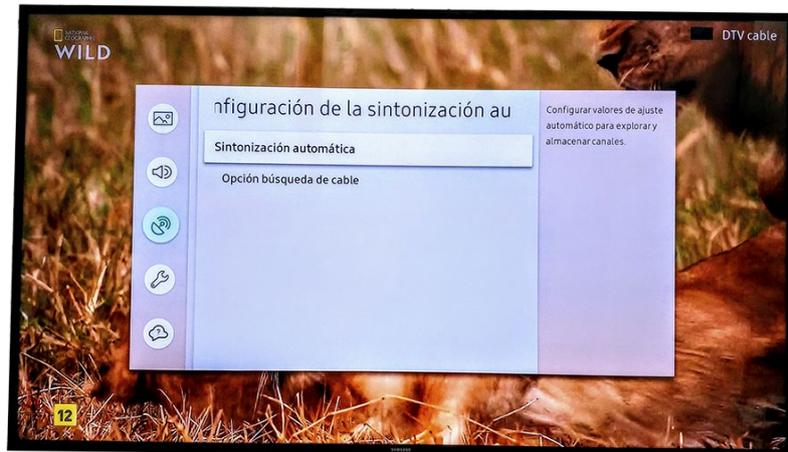


5. Pulsar OK en Empezar




6. Dejar las opciones de búsqueda tal cual aparecen y pulsar en **Buscar**

- “Cable”
(Novelda, Monforte, Crevillent, Elda, Petrer, Monóvar y Sax)).
- “Antena/aéreo/terrestre”
(Aspe, Agost, Elche, Murcia).

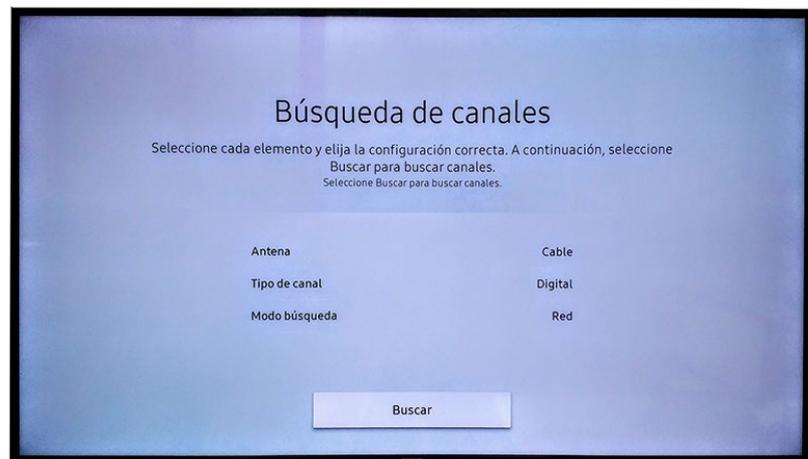

7. Esperar unos minutos hasta que finalice la búsqueda

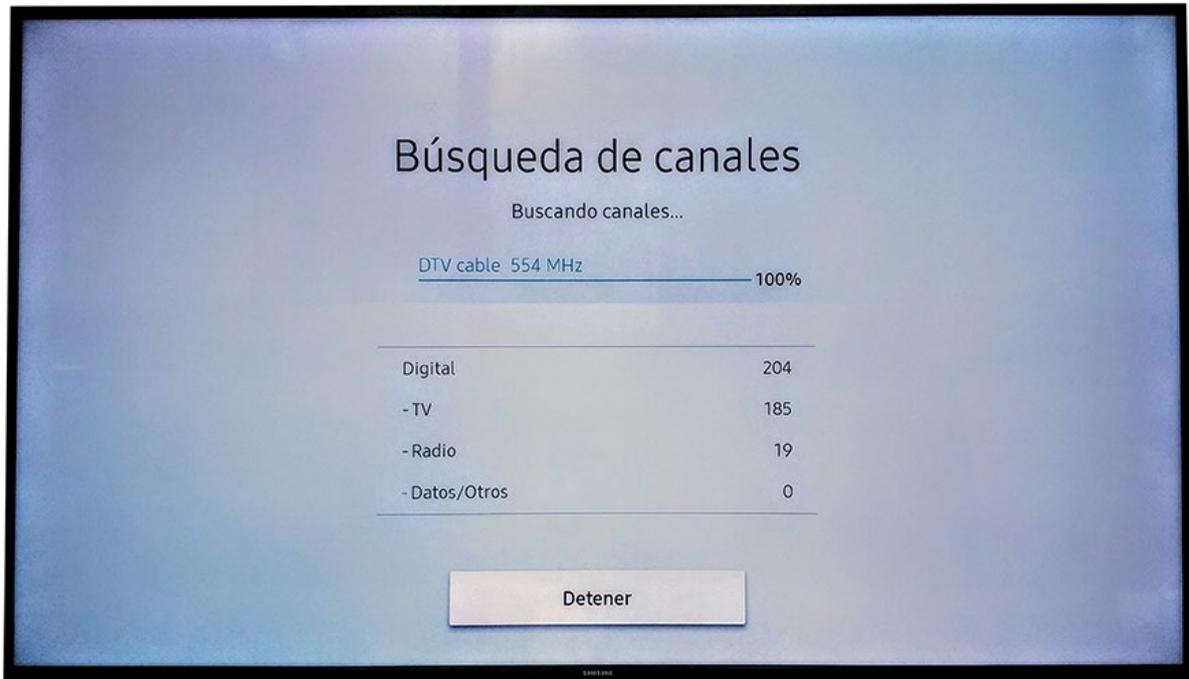

8. Una vez finalizada la búsqueda, confirmar pulsando en **Cerrar**

