


# Sintoniza tu televisor

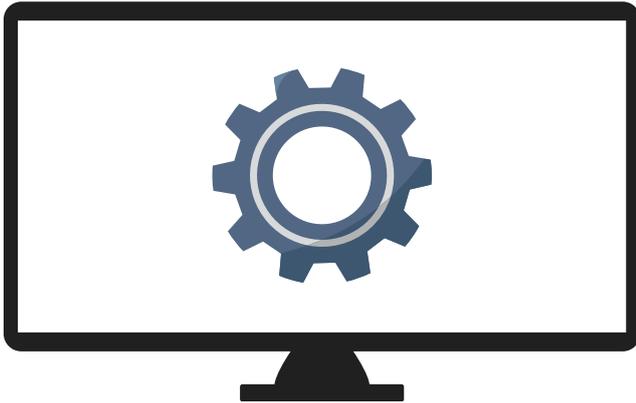

1. Accede a los ajustes de tu televisor y pulsa sintonización automática de canales

2. Dependiendo de tu ubicación selecciona:

- **"Cable"** (Novelda, Monforte, Crevillent, Elda, Petrer, Monóvar y Sax).
- **"Antena/aéreo/terrestre"** (Aspe, Agost, Elche y Murcia).



3. Espera a que finalice la búsqueda de todos los canales.

Ya puede disfrutar  
de todos los canales de

**cableworld**

fibra