



Sintoniza tu televisor

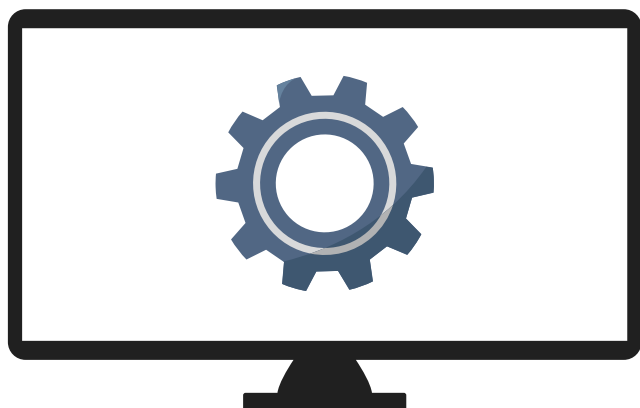

1. Accede a los ajustes de tu televisor y pulsa sintonización automática de canales

2. Dependiendo de tu ubicación selecciona:

- **"Cable"** (Novelda, Monforte, Crevillent, Elda, Petrer, Monóvar y Sax).
- **"Antena/aéreo/terrestre"** (Aspe, Agost, Elche y Murcia)

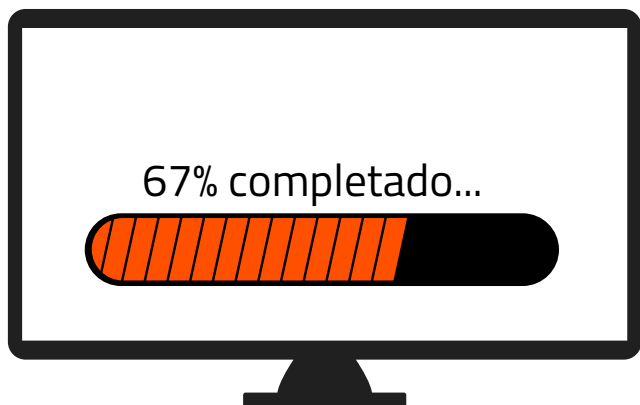

3. Espera a que finalice la búsqueda de todos los canales.

Ya puede disfrutar
de todos los canales de

cableworld

fibra

Configuración búsqueda de canales **TELEVISIÓN LG**

"Búsqueda por **Cable**"

(Novelda, Monforte, Crevillent, Elda, Petrer, Monóvar y Sax).






1. Entrar en el menú pulsando el botón del mando **SETTINGS**

2. Elegir la opción del menú **CONFIGURAR** y pulsar **OK**



3. Elegir la opción **Sintonización auto** y pulsar **OK**

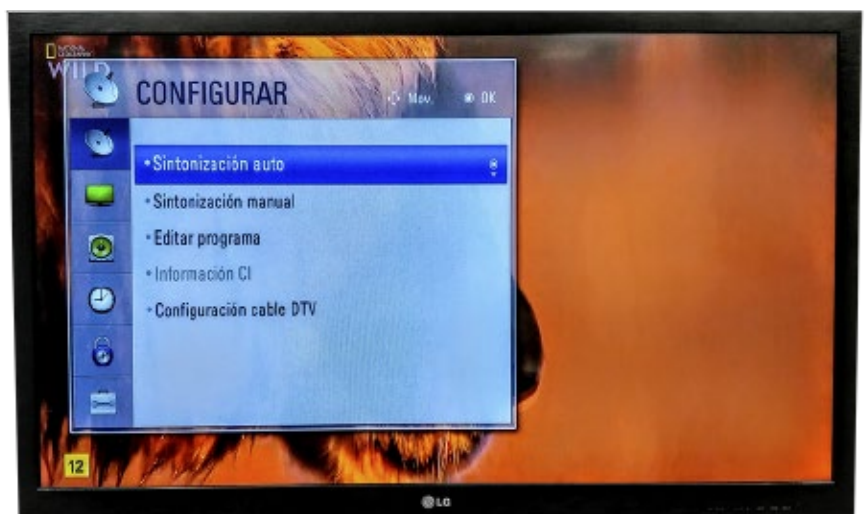

4. En Novelda y Monforte, seleccionar **Cable** y pulsar **OK**, en Aspe, Agost y Elche seleccionar **Antena** y pulsar **OK**

"Cable"

(Novelda, Monforte, Crevillent, Elda, Petrer, Monóvar y Sax).

"Antena/aéreo/terrestre"

(Aspe, Agost, Elche, Murcia).




5. Dejar las opciones de búsqueda tal cual aparecen y pulsar en **OK**



6. Dejar seleccionada la opción **Numeración automática** y pulsar en **Inicio**



7. Esperar unos minutos hasta que finalice la búsqueda

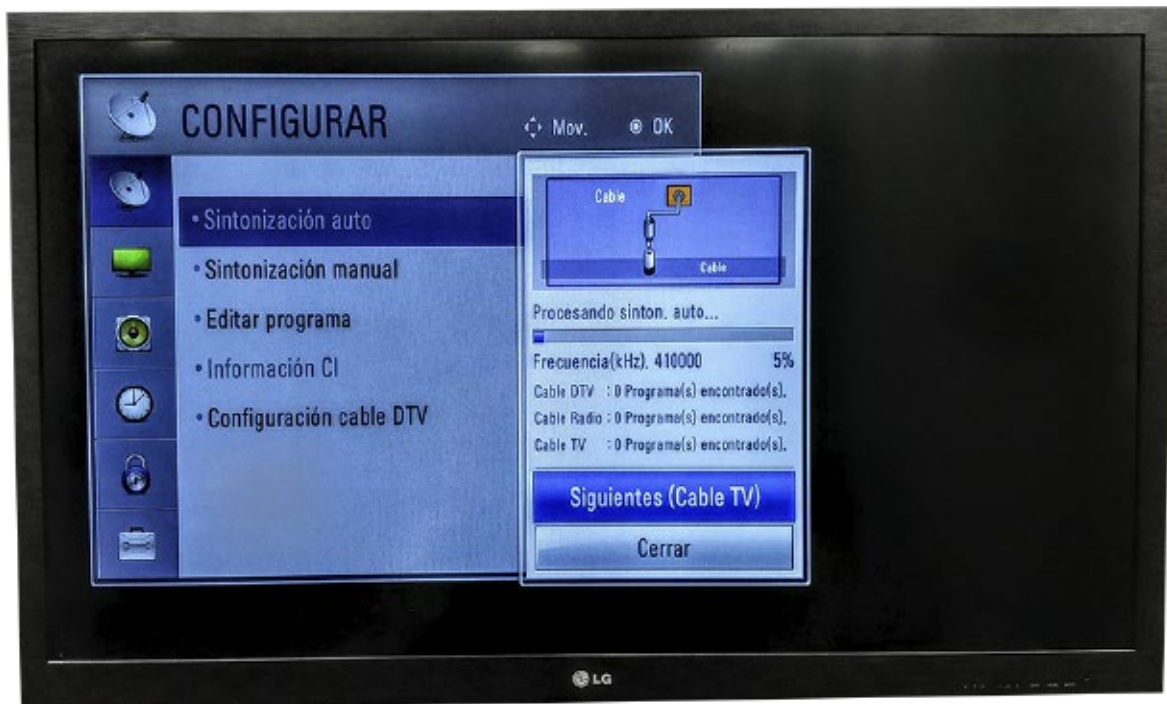

8. Una vez finalizada la búsqueda, confirmar pulsando en **Cerrar**

