

**cableworld**

---


**fibra**

DECODIFICADOR  
CRYOTOBOX 702T




# INSTALACIÓN

# PARTE FRONTAL

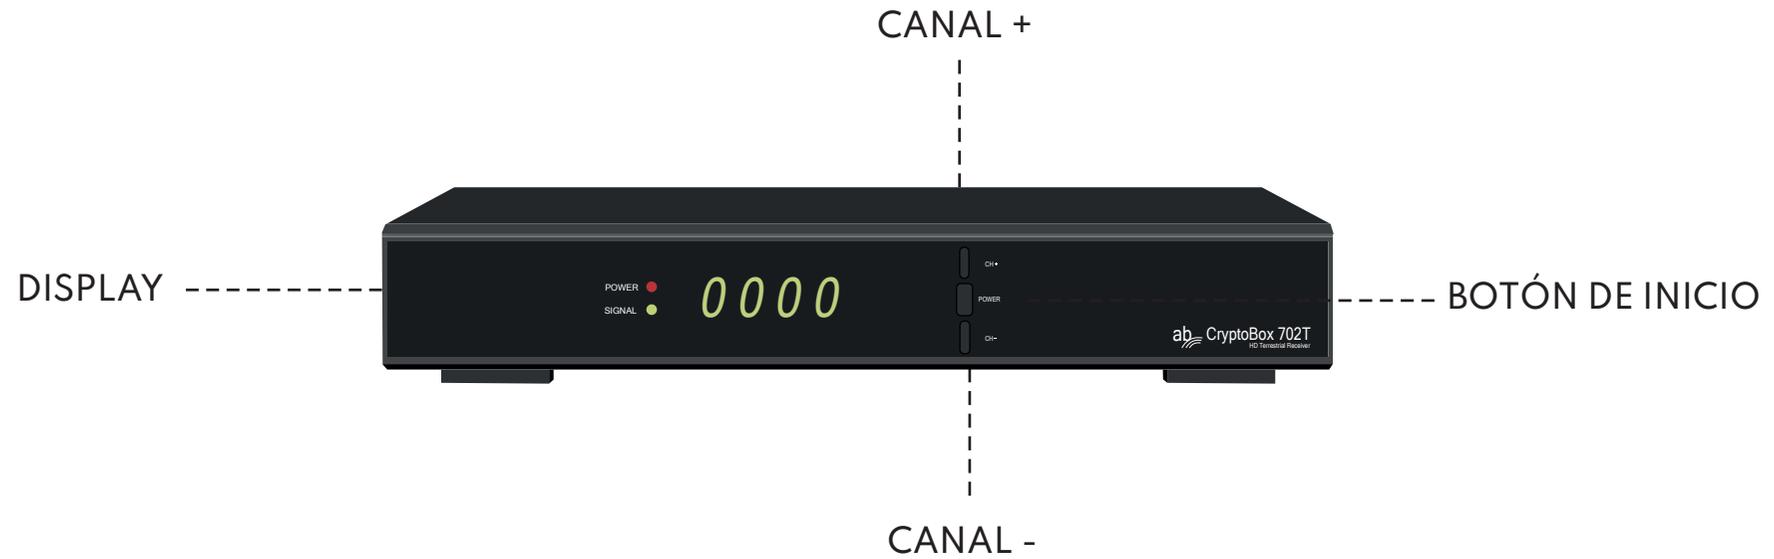


# PARTE TRASERA

1

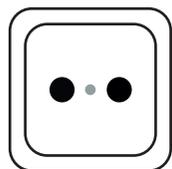


La función del **RF IN** sirve de entrada para señal de TV digital.

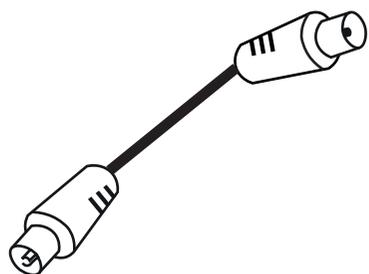


ENTRADA LAN

3

**SCART** Sirve para dar salida de digital de video o audio.



BOTÓN DE INICIO


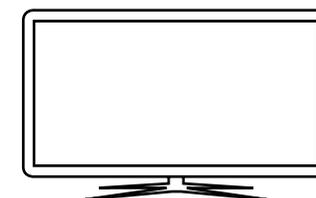


2

**HDMI** Sirve para dar salida de alta definición digital de video o audio.

PUERTO USB2.0

ENTRADA S/PDIF

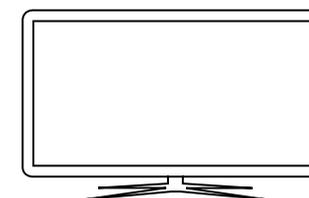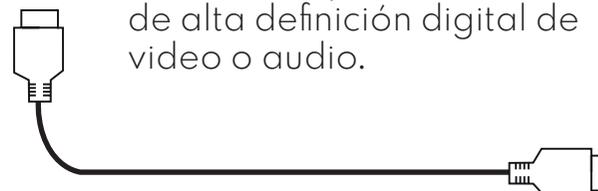


# RESINTONIZACIÓN DE CANALES

# 1. ELIGE EL IDIOMA



- 1 A continuación le saldrá un cartel, el cual puede continuar pulsando el botón rojo **FIND** de la parte inferior izquierda del mando.
- 2 Ahora le aparecerá un recuadro el cual tiene que cambiar a **SÍ** dándole a la **FLECHA DERECHA** del centro del mando.
- 3 Para continuar deberá presionar el botón **EXIT**.

# 2. ACTIVAR LCN

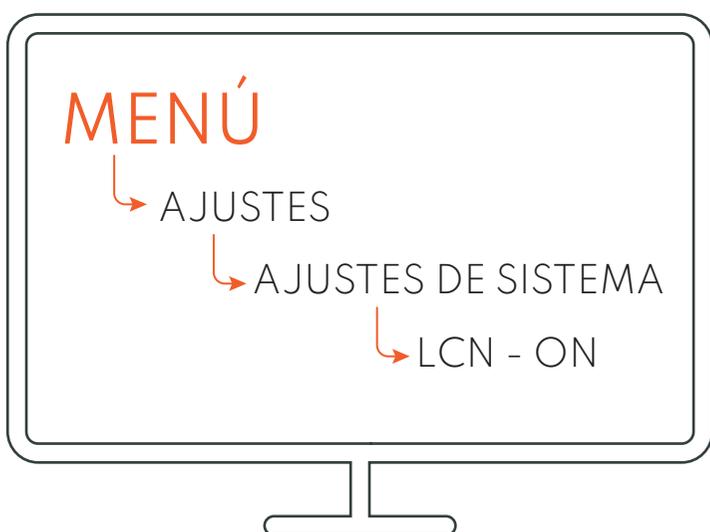

- 1 A continuación deberá presionar el boton **MENÚ**.
- 2 Seleccione **AJUSTES**, posteriormente deberá seleccionar **AJUSTES DE SISTEMA**.
- 3 Ahora deberá bajar hasta **LCN** el cual estará apagado y debe cambiarlo a encendido.

Pulsamos seguidamente tres veces el botón **EXIT**.

## 3. BÚSQUEDA DE CANALES



- 1 A continuación deberá presionar el botón **MENÚ**.
- 2 Seleccione **INSTALACIÓN**, posteriormente deberá seleccionar **BÚSQUEDA DE CANALES AUTOMÁTICA**.
- 3 Ahora le aparecerá cable o terrestre y seleccionará el cable si pertenece a Elda, Petrer, Novelda o Monforte, si no terrestre.
- 4 Tras esperar a la búsqueda pulsamos tres veces el botón **EXIT**.

# RESINTONIZACIÓN DE CANALES

CON RESETEO

# 1. RESTAURAR DE FÁBRICA




- 1 Presione el botón **MENÚ**.  
Seleccione **INSTALACIÓN**.
- 2 Posteriormente deberá seleccionar **VALOR DE FÁBRICA**.  
Ahora deberá escoger **TODOS** los canales.
- 3 Por último, le aparecerá un recuadro el cual tiene que cambiar a **SÍ** dándole a la **FLECHA DERECHA** del centro del mando.

# 2. ELIGE EL IDIOMA



- 1 A continuación le saldrá un cartel, el cual puede continuar pulsando el botón rojo **FIND** de la parte inferior izquierda del mando.
- 2 Ahora le aparecerá un recuadro el cual tiene que cambiar a **SÍ** dándole a la **FLECHA DERECHA** del centro del mando.
- 3 Para continuar deberá presionar el botón **EXIT**.

# 3. ACTIVAR LCN

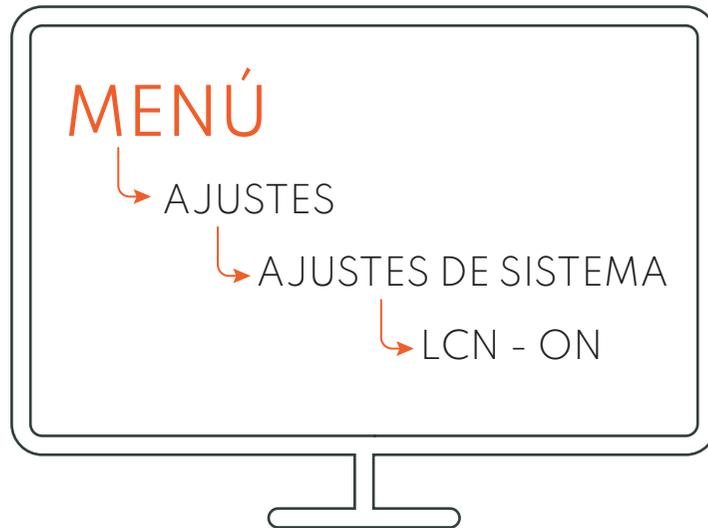

- 1 A continuación deberá presionar el botón **MENÚ**.
- 2 Seleccione **AJUSTES**, posteriormente deberá seleccionar **AJUSTES DE SISTEMA**.
- 3 Ahora deberá bajar hasta **LCN** el cual estará apagado y debe cambiarlo a encendido.
- 4 Pulsamos seguidamente tres veces el botón **EXIT**.

# 4. BÚSQUEDA DE CANALES



- 1 A continuación deberá presionar el botón **MENÚ**.
- 2 Seleccione **INSTALACIÓN**, posteriormente deberá seleccionar **BÚSQUEDA DE CANALES AUTOMÁTICA**.
- 3 Ahora le aparecerá cable o terrestre y seleccionará el cable si pertenece a Elda, Petrer, Novelda o Monforte, si no terrestre.
- 4 Tras esperar a la búsqueda pulsamos tres veces el botón **EXIT**.